


取扱説明書

携帯用ボトル型浄水器

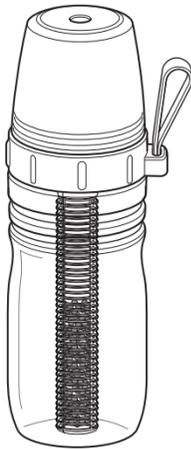

保証書付き

このたびは携帯用ボトル型浄水器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をお読みいただき、保証書と一緒に大切に保管してください。

ベーシック株式会社

浄水器保証書

本書はお買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に従い無償修理をいたします。

| | | | |
|---------|--------------------------------|---|----------|
| 品番 | C1-38 | | |
| 保証期間 | 本体(カートリッジ除く)お買い上げ日より 1年 | | |
| ※お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| お客様 | ご住所 | | |
| | お名前 | 様 | 電話 () - |
| ※販売者 | ご住所・店名・電話 | | |

(販売者様へ ※印は必ず記入してお渡してください。)

保証規定

- 保証期間内に本書などの注意事項に従った正常な使用方法で故障した場合には、販売者にご依頼いただき、商品と本保証書記載内容に従い無償修理いたします。
 - ご転居・ご贈答で上記販売者に修理を依頼できない場合は、下記にご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合、有償修理となります。
 - ①カートリッジの交換
 - ②使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ③お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ④火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害による故障および損傷
 - ⑤本書提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売者の記入がない場合、あるいは、改ざんが認められる場合
- 4.本書は日本国内において有効です。
5.お客様のご事情により出張修理をご依頼された場合は実費申し受けます。
6.本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

発売元 **ベーシック株式会社**


〒520-2141 滋賀県大津市大江五丁目35番13号 TEL (077) 544-0875 FAX (077) 544-0876

21B04

■アフターサービス

- 1 保証書に従ってアフターサービスを行います。保証書は大切に保管してください。
- 2 部品(カートリッジ含む)の保有期間は製造打切後5年間です。

各部の名称

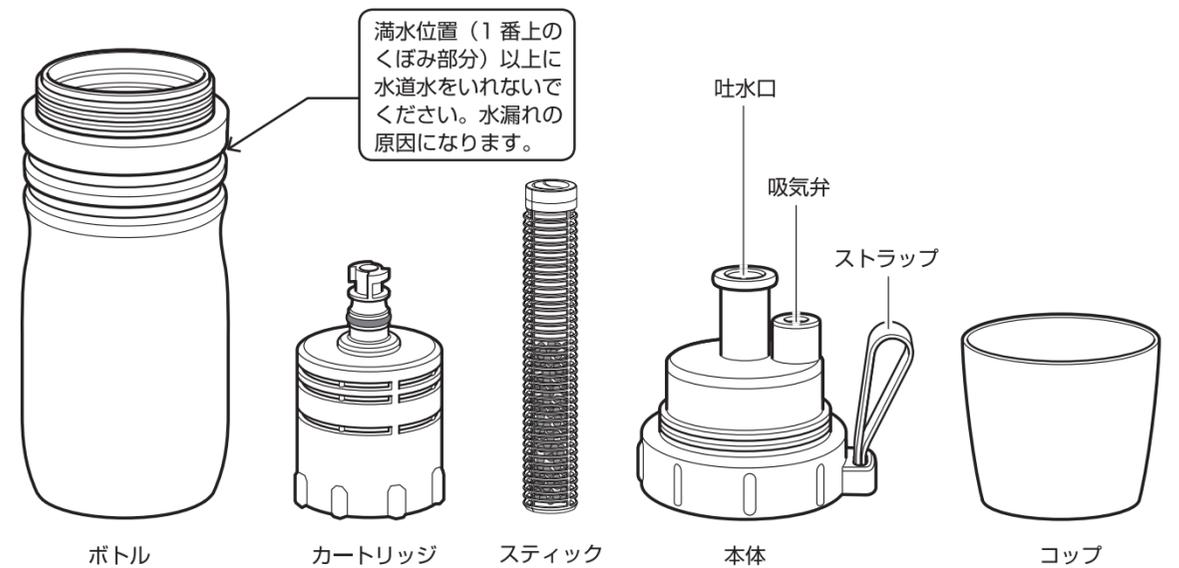

ボトル

カートリッジ

スティック

本体

コップ

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
- この取扱説明書に書かれた使い方以外の使用方法や注意事項を守らずに使用し、事故を起こされても責任を負いかねます。ご了承ください。

警告 死亡や重傷を負う恐れがある内容です。

注意 軽傷を負うことや機器の破損など財産の損害が発生する恐れがある内容です。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

必須 実行しなければならない内容です。

警告

- 日本の水道水の飲用基準に適合した水で使用する。それ以外の水の場合は、体調を損なう恐れがある。
- 井戸や池、川の水を使用しない。
- 逆洗の水は飲まない。
- 汲み置きした浄水はなるべく早く使う。浄水は消毒用残留塩素が取り除かれた水である。長期間汲み置きすると雑菌が繁殖する恐れがある。
- 直射日光の当たる場所や、高温になるところに長時間放置しない。
- 自動車の運転中は本製品を使用しない。

注意

- 本製品(カートリッジ以外)は中性洗剤を使い、こまめに洗浄する。ただし、クレンザーなどの研磨剤入り洗剤・シンナーなどの薬品、アルコール及びアルコール系消毒液、タワシなどの固いもので洗わない。
- 35℃以上の温水は浄水しない。活性炭に吸着した臭いなどの物質が脱着する恐れがある。

注意

- 食器洗浄機や煮沸など50℃以上の温水で洗淨しない。変形・変色・破損の恐れがある。
- カートリッジは分解しない。
- 赤水を浄水器に通さない。赤水が出ている時は、しばらく水道水を流して水が透明になるまで待ってください。
- 凍結させない。寒冷地や冷え込みの厳しい時は、すべての水を抜いて本体とカートリッジを取り外しておいてください。
- お茶、ジュース、牛乳など水道水以外の液体を入れない。
- 火気の近くでは使用しない。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりするなど強い衝撃を加えない。
- ボトルを強く押しすぎない。
- 本製品を電子レンジなど調理器具で加熱しない。
- 汚れた手指で吐水口やカートリッジに触れない。
- 飛行機に搭乗する際は、ボトル内の水を捨てる。気圧などにより、水漏れの恐れがある。
- コップを使用して飲む。
- コップ内の水滴を切ってから閉める。
- 硬水を軟水にすることはできない。
- カートリッジ及びスティックに強い衝撃を加えない。

仕様

| | |
|----|---------------------------------|
| 品名 | 携帯用ボトル型浄水器 |
| 品番 | C1-38 |
| 寸法 | (約) 高さ 225mm × 幅 85mm × 奥行 75mm |
| 重量 | 約 176g |
| 容量 | 約 450ml |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 材料の種類 | ポリプロピレン 合成ゴム ポリオレフィン シリコンゴム |
| ろ材の種類 | 活性炭 不織布 珪酸チタン |
| ろ過流量 | 0.1L/分 |
| 浄水能力 | |
| 遊離残留塩素 | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| 濁り | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| 溶解性鉛 | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| 2-MIB | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| クロム | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| アモニウム | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| ジエチルアミン | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| アモニウム | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| 総トリクロロエチレン | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| 1,2-DCE | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| ベンゼン | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| ジエチルアミン | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| 陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| フェノール類 | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果) |
| 四塩化炭素 | (総ろ過水量:180L 除去率:80% JWPAS B試験結果) |
| アルミ(中性) | (除去率:80% JWPAS B試験結果) |
| ろ材の取換時期の目安 | 1日2L使用の場合、約3か月 |
| 使用上の注意 | ・水道水等通常の飲料に供する水を使用する。 |
| ろ材の取替時期の目安 | は使用水量、水質により異なることがある。 |
| | ・熱湯で使わない。 |
| 浄水した水 | はできるだけ早く使用する。 |
| 凍結 | はできる限り避ける。凍結させないよう注意する。 |
| ろ材の取換時期の目安 | 1日2L使用の場合、約3か月 |

ご使用前の準備




- 前処理の水は飲まないでください。
- 水道水は満水位置以上入れない。水漏れの原因になる。


1 本製品（カートリッジ以外）を水洗いする

※購入直後は、新品特有の臭いが出ることがあります。その場合は、水道水に本製品を10分程度浸けてください。


2 本体の吐水口側にカートリッジを取り付ける

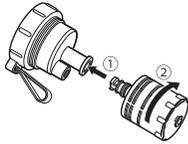

3 ボトルに水道水を入れ、本体を取り付ける

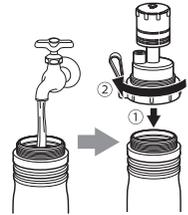

4 吐水口を下に向けてボトル内の水道水をすべて出す

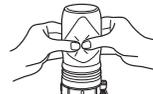

5 本体内側へ図のようにカートリッジを取り付ける



6 ボトルに水道水を入れ、本体を取り付ける



7 吐水口を下に向けてボトル内の水道水をすべて出す

準備完了です。

カートリッジの交換方法


■カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量・水質・水温・地域などの使用状況により異なります。1日2L使用した場合、約3ヶ月が交換時期の目安です。

1 ボトルから本体をはすす

2 古いカートリッジを取り出す

※カートリッジの突起部分に指をかけるください。

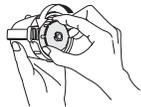

3 新しいカートリッジは「ご使用前の準備」の手順に従って取り付ける

●メモ

使用済みのカートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）です。廃棄方法は、お住まいの地域の条例やルールに従って分別廃棄をお願いします。

■逆流について

※逆流とは・・・逆流洗浄といいます。汚れたフィルターを洗浄することができます。

！ 逆流は1日に1回程度行う。

1 吐水口へ「ご使用前の準備」の手順2のようにカートリッジを取り付ける

2 ボトルに水道水を入れ、本体を取り付ける

3 吐水口を下に向けてボトル内の水道水をすべて出す

4 逆流の完了

お手入れ

■日常

衛生的にお使いいただくために

1. やわらかいスポンジでよく洗う
2. 自然乾燥させる、または清潔な布で拭く

※食器乾燥機・食器洗浄機での洗浄・乾燥はしないでください。

■2日以上使わない場合


「ご使用前の準備」の手順に従って洗浄を行う。

■2週間以上使わない場合


本製品を丁寧に洗浄し、新しいカートリッジに交換する。

■ストラップ取り外し方法

ストラップを下に強く押す。

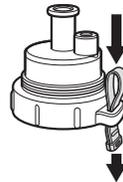


ご使用方法

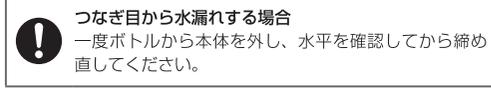

■水道水の入れかた

1 ボトルに水道水を入れる

※ネジ部分に付着した水分は布などでしっかりと拭き取ってください。
※35℃以上の温水を入れしないでください。

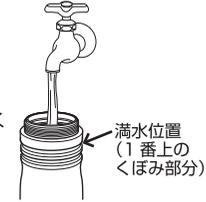

■スティック取り付け方法

図のように、本製品を携帯用ボトル型浄水器のカートリッジに取り付ける

- ①と②の凹凸を合わせ、カチッと止まるところまで右に回す。



2 本体を矢印の方向にしっかりと締める



3 コップを取り付ける

■浄水の飲みかた

1 本体からコップをはすす

※本体を持ってコップを取り外してください。ボトルを持ってコップを回すと、本体も一緒に回り、水漏れの恐れがあります。



2 ボトルを絞ってコップへ浄水を注ぐ

※浄水はコップを使用して飲んでください。口を付けて飲むと雑菌が繁殖しやすくなります。

※吸気弁から音が漏れ出ますが、故障ではありません。

※使いはじめの際に、細かい粒子がカートリッジから出る場合がありますが、ろ材に使用されている活性炭の粒ですのでご安心ください。

※活性炭は食用として使用されている素材であり、粒を口にしても害はありません。



3 浄水を飲み終えたコップを本体に取り付ける。

※本体を持ってコップを取り付けてください。
※コップ内の水滴を切ってから閉めてください。

■持ち運ぶとき

ストラップを持つか、カバンなどに入れて持ち運んでください。

※カバンなどに入れて持ち運ぶ際は必ず、本体・ボトル・コップがしっかり締まっていることを確認してください。

故障かなと思ったら

| 症状 | 考えられる原因 | 処置 |
|----------------|-----------------------------|---|
| 水が漏れる。 | 本体とボトルが確実に取り付けられていますか？ | 本書を見て、もう一度確実に取り付けてください。 |
| | 本体とボトルが傷んでいませんか？ | 必要部品をお買い求めのうえ、交換してください。 |
| | 水道水を入れすぎていませんか？ | 本書を見て、適正な位置まで水道水を入れるようにしてください。 |
| 臭いが取れない。 | カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？ | カートリッジを交換してください。 |
| | ボトル本体内に水道水を長期間入れたままにしていますか？ | 本製品をよく洗い、水道水を入れ直してください。 |
| 浄水の量が少ない。 | カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 | カートリッジを交換してください。 |
| 内部の汚れが取れない。 | お茶など水道水以外の飲み物を入れていませんか？ | 本製品は水道水専用です。水道水以外の飲み物を入れないようにしてください。また、付着した汚れは、お手入れし汚れを取り除いてください。 |
| | 赤水などの汚れた水道水が原因と考えられます。 | 「お手入れ」(■日常)をしてください。 |
| 本体がボトルから外しにくい。 | 本体とボトルの間に汚れが溜まっていますか？ | 「お手入れ」(■日常)をしてください。 |